


TELEPÍTÉS

ProClip

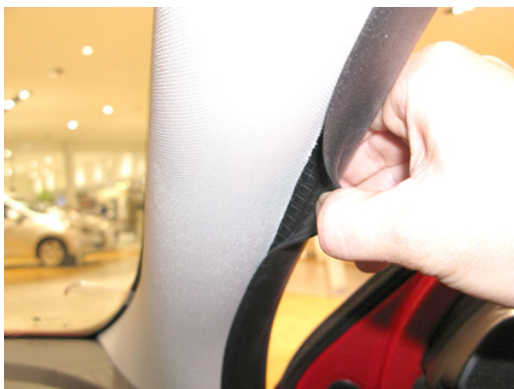

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe majd akassza be az A-oszlop mögé.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen be fog akadni a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015)

