


TELEPÍTÉS

ProClip

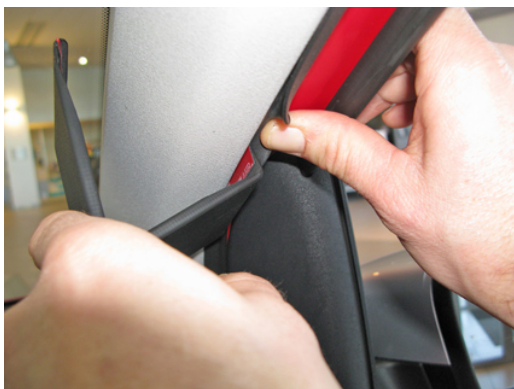

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.
2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.
3. Nyomja előre/felfelé a ProClipet, így a felső meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Mii (2012-2022)
- Skoda Citigo (2012-2022)
- Volkswagen UP (2012-2019)

