


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip jobb, kör alakú oldalát az A-oszlop köré.

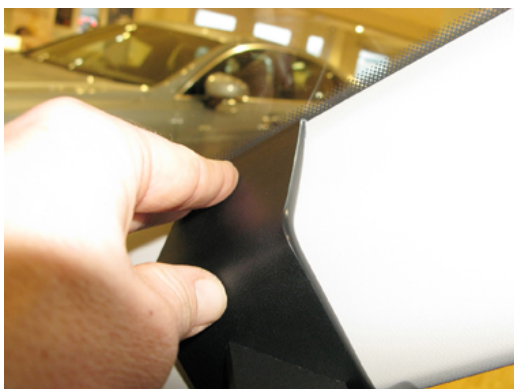

2. Nyomja a ProClip bal részét felfelé/előre, hogy az éle az A-oszlop köré akadjon.



3. Nyomja lefelé a ProClip bal részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Grand Scénic (2017-2022); Renault Scénic (2017-2022)

