


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó rögzítése után helyezzen fel.

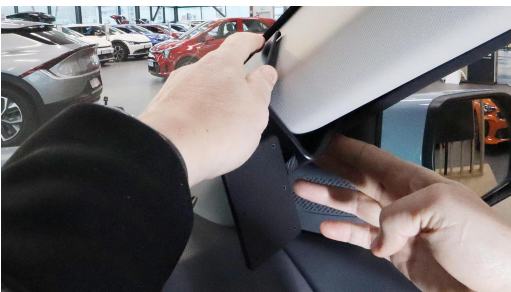

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíti. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Húzza ki kissé az A-oszlopnál lévő gumitömítést. Nyomja a tartó alsó élét a résbe, és akassza be az A-oszlop mögé.



2. Nyomja felfelé/előre a tartót, és akassza be a felső élét az A-oszlop fölé.

3. Nyomja a tartót az A-oszlop felé, hogy a ferde él megfelelően beakadjon.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia EV3 (2025-2026)