


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó helyére rögzítése után kell csatlakoztatni.

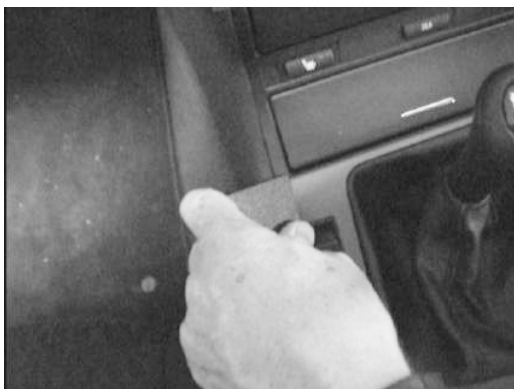

1. Használja a mellékelt alkohollapos kendőt a terület tisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Nyomja a ProClip felső részét, ragasztószalaggal, a résbe a konzol és a sebességváltó körüli panel között.

2. Nyomja lefelé a ProClipet úgy, hogy az alsó, szögletes rész beakadjon a konzol szélébe.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series M3 E46 (1998-2004); BMW Compact (2001-2007)

