


TELEPÍTÉS

ProClip

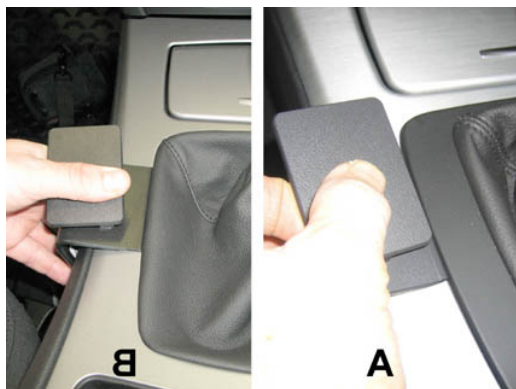


Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Akassza a ProClip bal oldalának szögletes peremét a részbe a sebességváltót körülvevő panel és a konzol között!

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a jobb oldali szögletes pereme beakadjon a konzol szegélye alá!

3 és

4. A ProClip a helyére került.

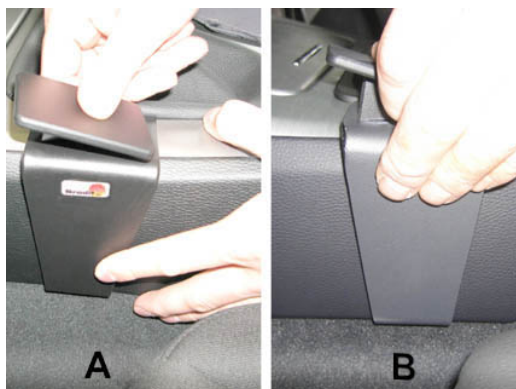

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)

