


TELEPÍTÉS

ProClip

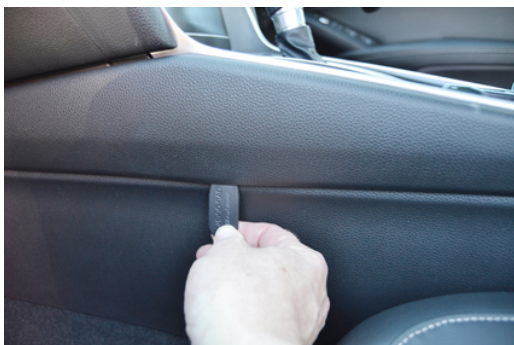

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol oldalfalán található részbe, hogy tágítsa azt. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip jobb élét a konzol tetejére úgy, hogy a legtávolabbi jobb él a pohártartó élére kerüljön.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, ezzel egyidőben nyomja jobbra a ProClip bal alsó részét és akassza az élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2018-2022)

