

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol és az oldalfal között található részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, ezzel egy időben nyomja a felső részét felfelé, hogy az alsó éle a középkonzol oldalfala mögé beakadjon.

3. Akassza a ProClip felső, ragasztócsíkkal ellátott élét a középkonzol panelbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

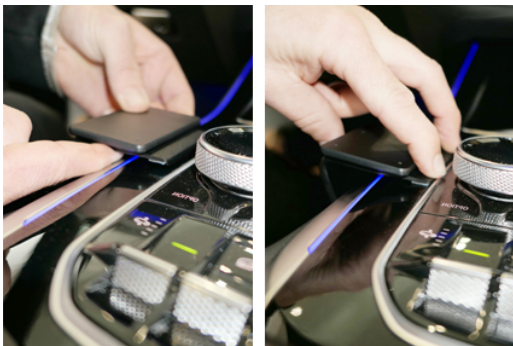

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2019-2023); BMW X6 (2020-2023); BMW X7 (2019-2023)

