



TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót. Fontos, hogy a ProClipet pontosan a képen látható pozícióba helyezze.



1. Akassza a ProClip felső részét a padlókonzol élébe.

2.

Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza a bal alsó élét a padlókonzol oldalfalán található résbe.

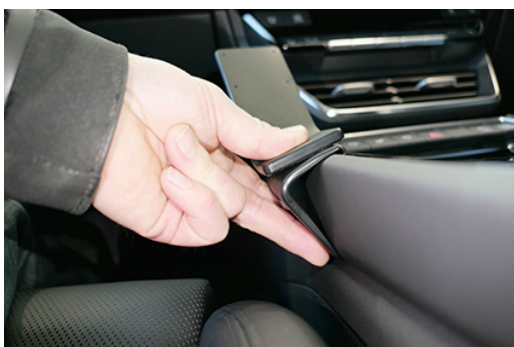

3. Nyomja a ProClip alsó élét az oldalfal felé, hogy az éle megfelelően a résbe akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi e-tron GT (2021-2024)

