


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni. Fontos, hogy a tartót pontosan a képeken látható pozícióban szerelje fel. Ez a tartó két részből áll.

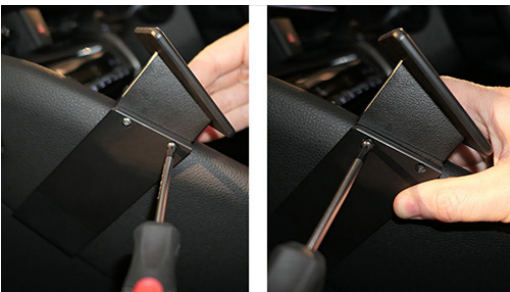

1. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a középkonzol oldalfalán lévő résbe, hogy a rést kitágítsa.
2. Akassza be a tartó J-alakú alsó élét a résnyitó melletti résbe. Húzza ki a résnyitót.



2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Tartsa az előlaprészt a középkonzol kerete fölé úgy, hogy a lyukak megegyezzenek a tartó alsó részén lévő lyukakkal. Helyezze az előlapot a középkonzol keretére, és rögzítse a két részt egymáshoz a mellékelt csavarokkal.



- 3-4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota C-HR (2024-2026)