



TELEPÍTÉS


ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Akassza be a tartó alsó szélét a konzol oldalfalának szélé alá.

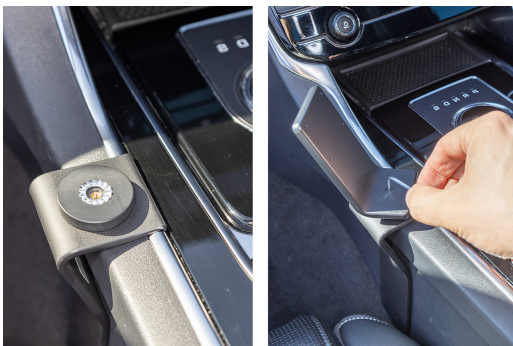

2. Óvatosan húzza felfelé a tartó felső részét. Akassza be a tartó felső szélét a konzol keretéhez. Nyomja le a tartó tetejét, hogy a szélé teljesen illeszkedjen a résbe.

3. Helyezze a mellékelt reteszelő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap a vezető vagy az utas számára is felszerelhető. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XE (2019-2020)