

TELEPÍTÉS


ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkohollal átitatott kendőt a terület megtisztítására, ahova a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Igazítsa a tartó szélét a felső konzol paneljének elejéhez. Nyomja be a felső szél a panel és a konzol kerete közötti részbe.

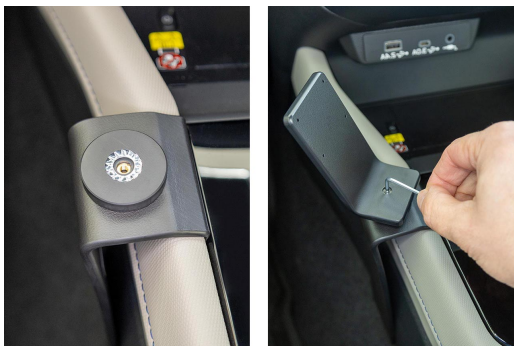

2. Nyomja le a tartó tetejét, amíg az alsó szélé be nem akad/be nem pattan a konzol oldalpanelek széléhez. Nyomja be az alsó szél, hogy megbizonyosodjon róla, teljesen a helyén van.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején található mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (2025-2026)