



TELEPÍTÉS

ProClip

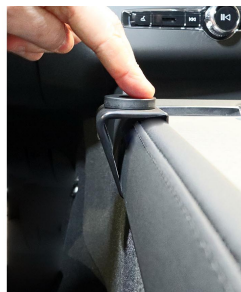


Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó helyére rögzítése után szabad csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.

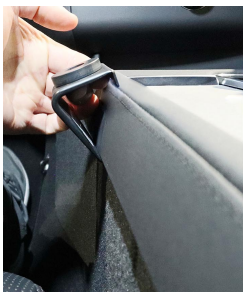

1. Akassza a tartó alsó szélét a konzol oldalfala alá.

2. Húzza felfelé a tartó felső részét. Akassza a tartó felső szélét a konzol szélére anélkül, hogy a felülethez érne. Akassza a tartó ferde szélét a konzol szélére. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

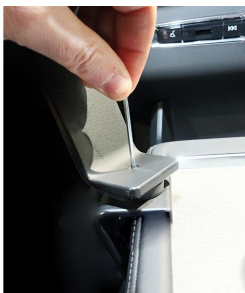

3. Helyezze be a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2025-2026)