


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. Helyezze a mellékelt réstágító a rés fölé a konzol és a padló között, ahol a konzol szöget bezárva találkozik a padlóval! A réstágító segítségével tágítsa ki a részt! Csúsztassa a réstágítót felfelé/előre a résben, amíg egy vonalba kerül a sebességváltót körülvevő panel elejével! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

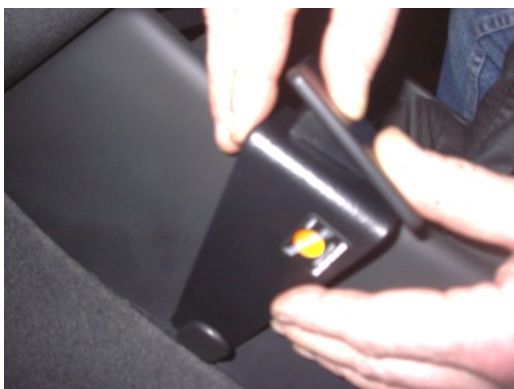

2. Nyomja a ProClip alsó részét a konzol és a réstágító közti részbe!

3. Akassza a ProClip felső részét a konzol szegélye mögé! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

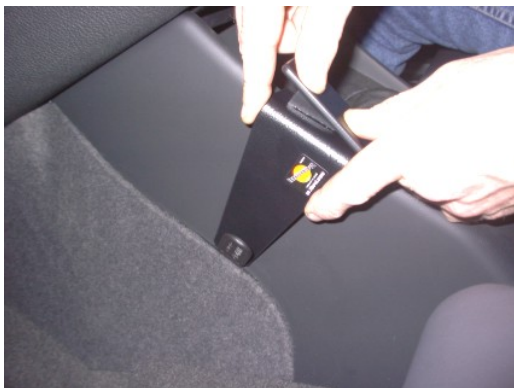

Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo 147 (2001-2011)

