

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részét a részbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között!

2. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a hosszú jobb oldali pereme beakadjon a szabályzó-panelt körülvevő keret mögé!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét úgy, hogy megfelelően beakadjon a keret mögé!

4. A ProClip a helyére került.

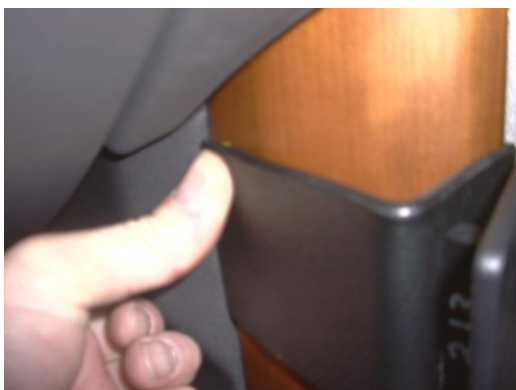

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover (2002-2012)

