

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)
2. rész: a ProClip előlap




1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Helyezze a réstágítókat körülbelül 8-10 cm távolságra egymástól!

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darabot a réstágítók közti részbe! Nyomja a rögzítő darabot jobbra, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz! Húzza ki a réstágítókat!



3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a ragasztócsík a bal oldalra essen, és a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! FONTOS: Egyenesen csavarja be a csavart a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!

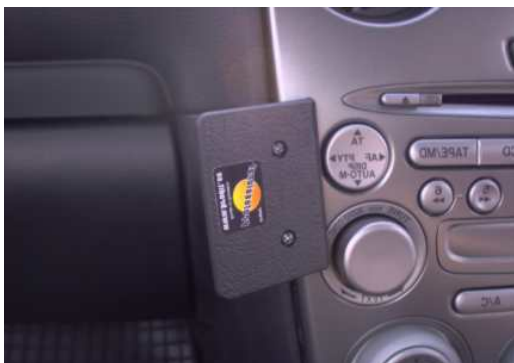

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 6 (2002-2007)