


TELEPÍTÉS

ProClip

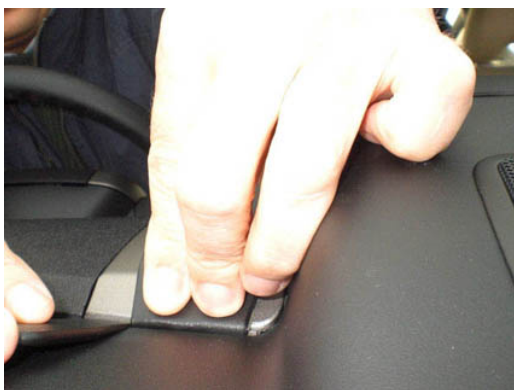

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a műszerfal tetején! Feszítse a rést kissé szélesebbre a réstágítóval, ugyanakkor nyomja a ProClip felső részének íves peremét a réstágító melletti résbe!

2. Húzza ki a réstágítót! Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy az íves pereme kerüljön teljesen a résbe!

3. Húzza a ProClip-et önmaga felé, és akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a légbefúvó felső szegélye alá!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius (2004-2009)