


TELEPÍTÉS

ProClip

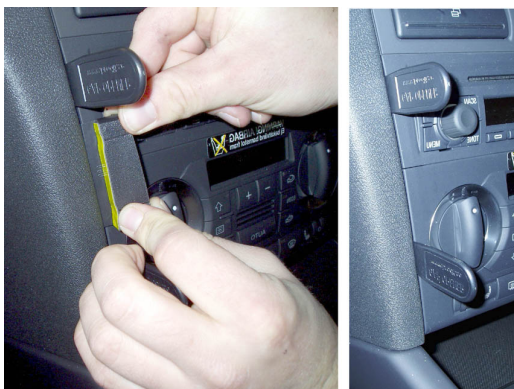

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.


1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)
2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Helyezze a réstágítókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a résbe a réstágítók között!



2. Nyomja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalra! Húzza ki a réstágítókat!

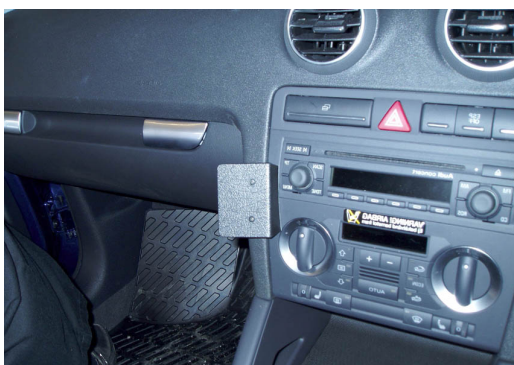

3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík a bal oldalon legyen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Egyenesen csavarozza a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2003-2006); Audi S3 (2003-2006)