


TELEPÍTÉS

ProClip

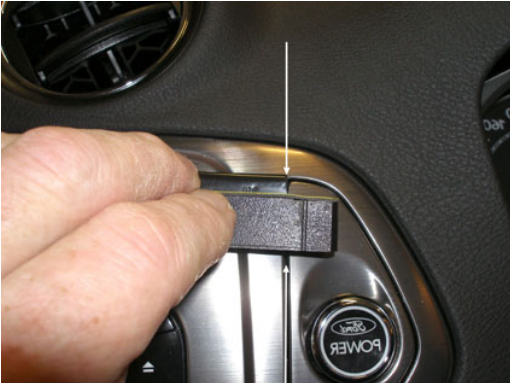

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását. Helyezze az első részt úgy, ahogy a képen látható, hogy annak levékonyított bal oldali szélé a vezérlőpulton található réssel egy szintbe kerüljön.



2. Nyomja az első rész levékonyított szélét a vezérlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja az első részt előre/felfelé, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a vezérlőt körülvevő keretbe és a tapadó rész fel tudjon ragadni a műszerfalra.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó része alulra kerüljön. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2008-2014)