

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a kijelzőt körülvevő keret és a levegő befúvót körülvevő borítás közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy annak felső levékonyított szélé beakadjon a részbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

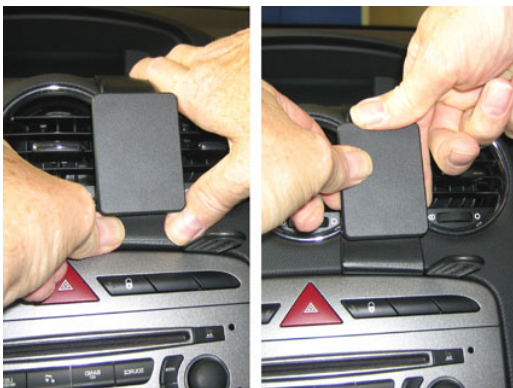

3. Helyezze a réstágítót a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított szélé mindenképp a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 308 (2014-2013)

