


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti! Fontos, hogy a ProClipet a képen látható módon rögzítse! A ProClip két részből áll. Első rész: Felszerelendő anyag (kisebb rész). Második rész: ProClip elülső lemez.

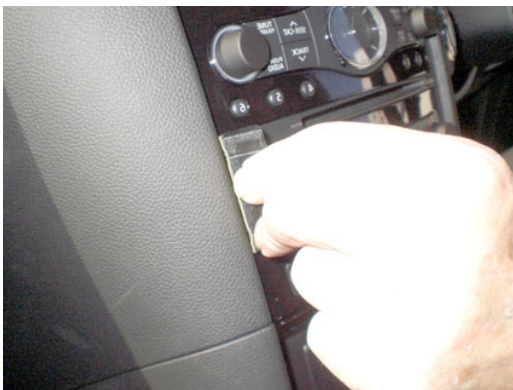

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a kisebbik részről. Tegye a vékonyabb felét a közép konzol pereme közé.

2. Nyomja óvatosan a részbe, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

3. A csavarhúzó óvatosan nyomja át az előre kifúrt lyukakon az elülső lemezen, hogy felnyissa őket. Távolítsa el az öntapadó matricákat az elülső lemeztől, majd tegye a kisebbik részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást az öntapadó rész az elülső lemezen bal oldalon van. Még ne ragassza össze a részeket. Csavarozza össze a két részt, majd ezután ragassza bal oldalt a középső panelhez.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti FX35 (2009-2012); Infiniti FX37 (2013-2015); Infiniti FX50 (2009-2013); Infiniti QX70 (2015-2020)

