

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza a képeket.


1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet felhelyezi. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a fedélzeti computer kerete közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részét a légbefúvó és a kijelző körüli panel közé.

3. Szorítsa össze a ProClipet és nyomja az alsó részét a réstágítók közti nyílásba. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

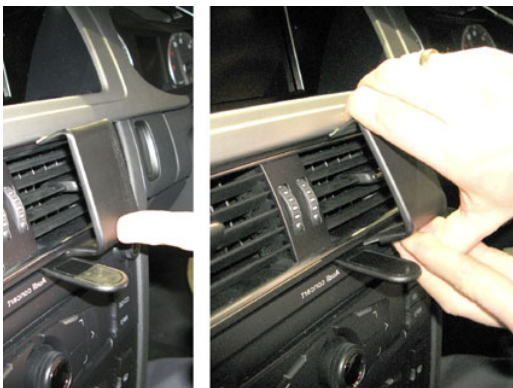

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Allroad (2008-2016); Audi A4 Avant (2008-2015); Audi A4 Sedan (2008-2015); Audi A5 (2007-2016); Audi S4 Avant (2008-2015); Audi S4 Sedan (2008-2015); Audi S5 (2007-2016)

