

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza a képeket. A ProClip egy kisebb és egy nagyobb részből áll.

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és a műszerfal között. A kisebbik részről távolítsa el az öntapadó matricákat, majd helyezze a réstágítók közti részbe.



2. Addig nyomja a vékonyabb végét a nyílásba, amíg nem hall vagy érez egy kattantást. Húzza ki a réstágítókat.

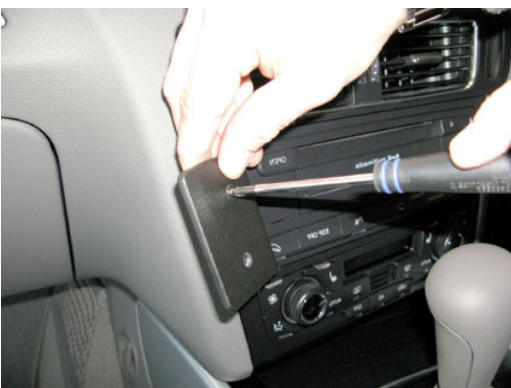

3. Egy erőteljes mozdulattal nyomja a csavarhúzó a csavarhúzó az előzetesen kifúrt lyukba a ProClip nagyobbik részén. Erről is távolítsa el az öntapadó matricákat. Helyezze a nagyobbik részt a kisebbik részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást és a nagyobbik rész öntapadó fele a jobb oldalra kerüljön. Csavarozza össze a két részt a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q5 (2009-2014)

