


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Óvatosan húzza ki a középső konzolt, hogy ki tudja tárgítani a rést. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa le azt a területet, ahová a ProClipet helyezni fogja. A mellékelt réstágító segítségével tárgítsa ki a rést a hamutartó és a középső konzolt körülvevő keret közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

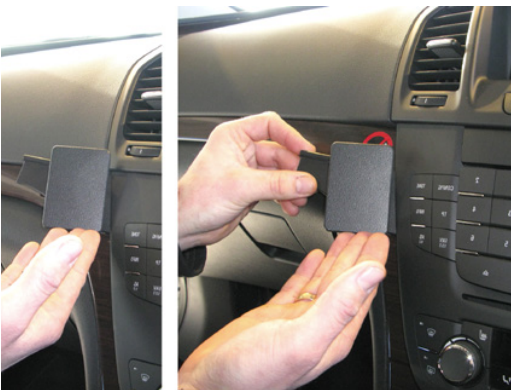

2. A ProClipet a bal alsó sarkánál fogva nyomja a réstágító feletti részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Akassza be a ProClip jobb oldalát a középső konzol alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Insignia A (2009-2013)
- Holden Insignia A (2009-2012)

