

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol éle és a konzol panelének kerete közti részbe, így kiszélesítve azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található vékony, elgömbített élt a részbe, a réstágító fölé. Ezután pattintsa balra, így az elgömbített él be fog akadni a középső konzol panelje mögé.

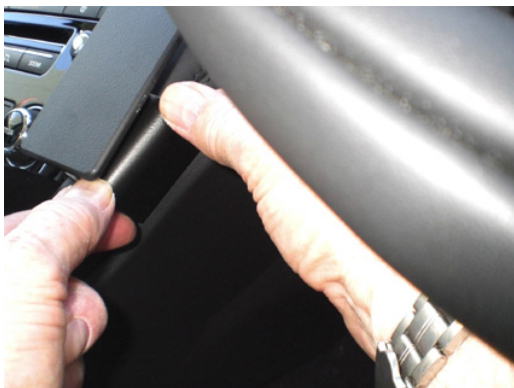

3. Tegye a mutatóujját a ProClip bal oldala mögé, majd húzza meg maga felé, így a meghajlított él be fog akadni az oldalfalon található részbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XJ (2010-2019)

