

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: Rögzítő elem (a kerek rész)

2. rész: Szerelési felület

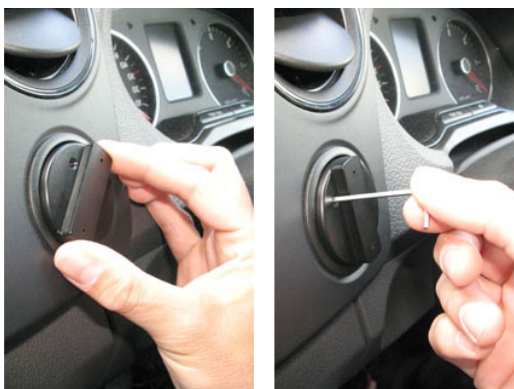

1. Vegye le a kerek fedelet a szellőzőnyílás alól. Helyezze az 1. részt a lyukba (Az 1. rész csak egyféleképpen illeszkedik a lyukba, ha nem passzol, fordítsa el kissé, hogy megtalálja a megfelelő pozíciót.)



2. Fordítsa az 1. részt óramutató járásával megegyező irányba, így érezni fogja, ha szilárdan rögzült a helyére. Csavarozza oda az 1. részt (ne túl erősen) a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a 2.részt az 1. részre, úgy hogy a lyukak

illeszkedjenek. Csavarozza rá a 2.részt az 1.részre a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Amarok (2011-2016)