

# TELEPÍTÉS

## ProClip




Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részének az élét a részbe, a szegély és a műszerfal közé.



2. Pattintsa a ProClip alsó részét előre/lefelé, hogy a felső éle a szegély mögé akadjon.

3. Húzza lefelé a ProClip alsó részét és nyomja előre. Csökkentse a nyomást, hogy az éle a műszerfalon található részbe akadjon.

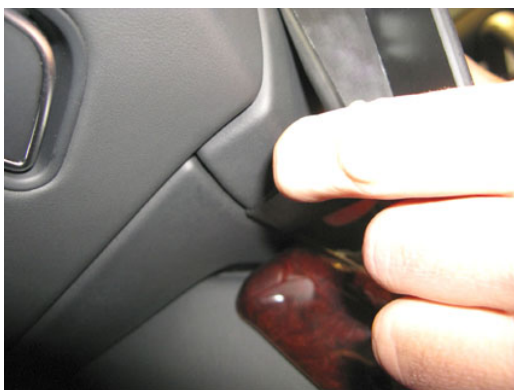

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A8 (2011-2017)

