


TELEPÍTÉS

ProClip

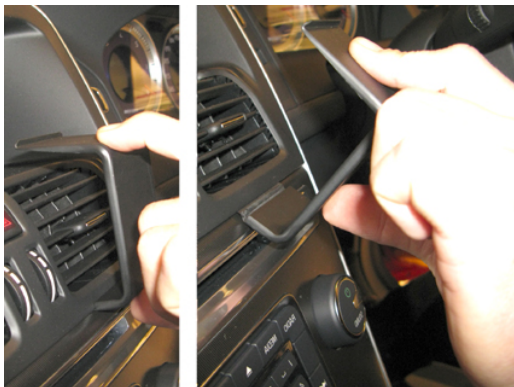

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alján található elgörbített élt a szellőzőrács kerete és a kezelő panel közötti részbe. Pattintsa a ProClipet felfelé/előre, így az elgörbített alsó él be fog illeszkedni a részbe és be fog akadni a kezelőpanel mögé.



2. Nyomja a ProClip tetejét lefelé, majd előre. Állítsa be a felső részt úgy, hogy érezze, hogy a meghajlított felső él beakad a részbe, a szellőzőrács kerete alá.

3. Ez a ProClip a jobb és a bal oldali szellőzőn is rögzíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2011-2017)

