


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középső irányító konzol panelét körülvevő keret széléhez, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

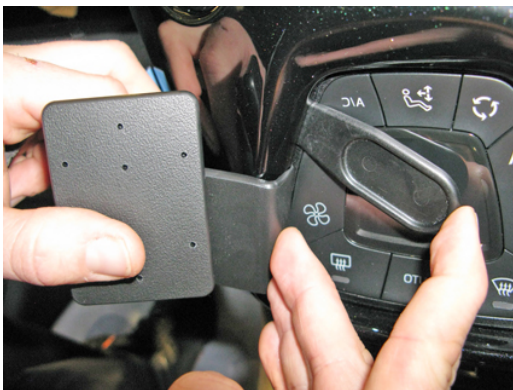

2. Helyezze a ProClip jobb szélét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja befelé/jobbra a ProClipet, hogy teljesen bemenjen a részbe. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a széle beakadjon a részbe az irányító konzol szélénél.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C1 (2014-2021)
- Peugeot 108 (2014-2021)
- Toyota AYGO (2014-2021)

