



TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a rádió alá, hogy táágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részét felfelé és a résbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClip alját lefelé, hogy a felső éle beakadjon a rádió mögé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a klíma kezelő panel és az azt körülvevő keret közé, hogy táágítsa a rést. Nyomja a ProClip alját előre/lefelé.

3. Nyomja a ProClip jobb élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót és helyezze ismét a ugyanabba a résbe, a ProClip túloldalára. Nyomja a ProClip bal élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

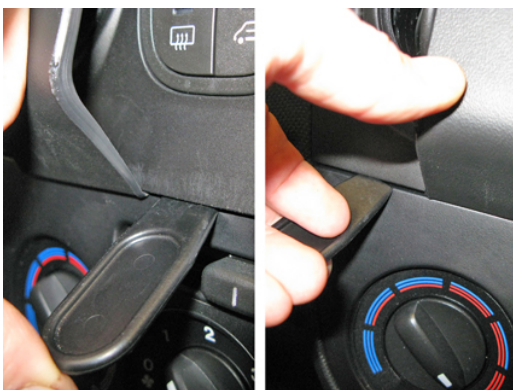

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Nemo (2008-2021)
- Fiat Fiorino (2008-2021)
- Peugeot Bipper (2008-2021)

