


TELEPÍTÉS

ProClip

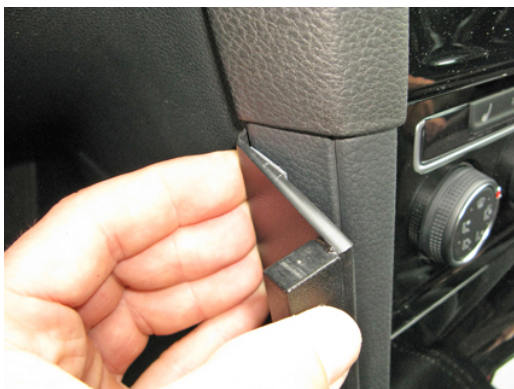

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész - Állvány
2. rész - Szerelési alaplap



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja az 1. rész élét a középkonzol külső részén található részbe.

2. Helyezze a 2. részt az 1. részre, megbizonyosodva arról, hogy a furatok illeszkednek és a vékony vég a részbe megy, a középkonzol oldalfala mellé.

3. Illessze a 2. részt az 1. részre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Alltrack (2017-2020); Volkswagen Golf VII (2013-2020); Volkswagen Golf VII Estate (2013-2020); Volkswagen Golf VII Variant (2013-2020); Volkswagen Golf VII Wagon (2013-2020)

