

TELEPÍTÉS


ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az információs kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a vezérlőpanelt körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle a panel mögé akadjon.

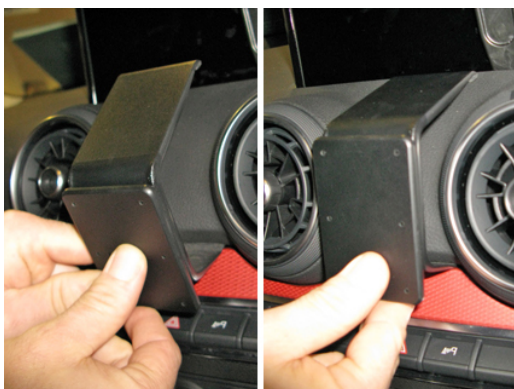

3. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q2 (2017-2023)

