


# TELEPÍTÉS

## ProClip

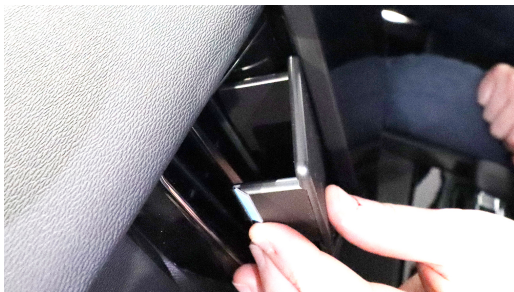

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag védőborítását a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb részét a szellőzőnyílás jobb oldalára.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy az bepattanjon a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2026); Volvo XC60 (2019-2025)

