

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip S-alakú alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy az alsó éle a vezérlő panel mögé akadjon.

3. Akassza a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

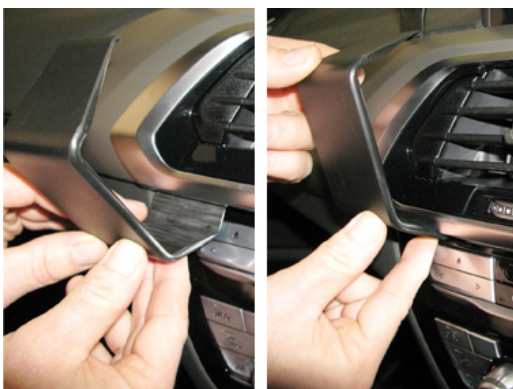

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2018-2021); BMW X4 (2019-2021)

