


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

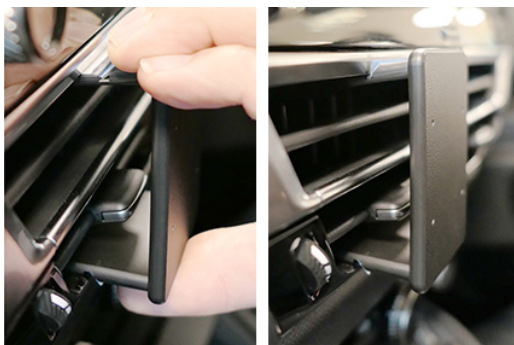

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és előre. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3.
Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, azonban akkor kitakarhatja az eszköz a kijelzőt.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 (2021-2026)

