


TELEPÍTÉS

ProClip

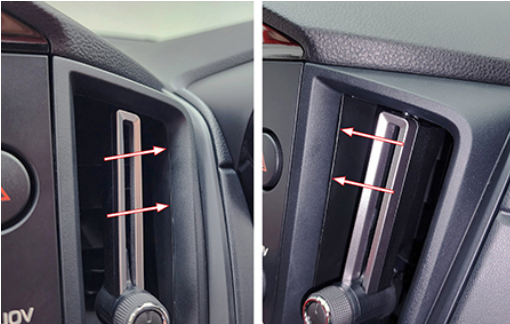

1. Keresse meg a két rést a középső szellőzőnyílás belső oldalán. Óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahol a tartó rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalaggal fedett részeket .

2. Nyomja a tartó ferde szélét a szellőzőnyílás részének jobb oldalához, az elakadásjelző gombhoz legközelebb eső részhez.



3. Forgassa a tartót a szellőzőnyílások oldala felé, miközben óvatosan hajlítsa a tartót a szellőzőnyílás részének bal oldalához, a sebességmérőhöz legközelebb eső oldalához. A ferde él a szellőzőrésébe a helyére kattan.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru WRX (2022-2026)

