




TELEPÍTÉS

ProClip

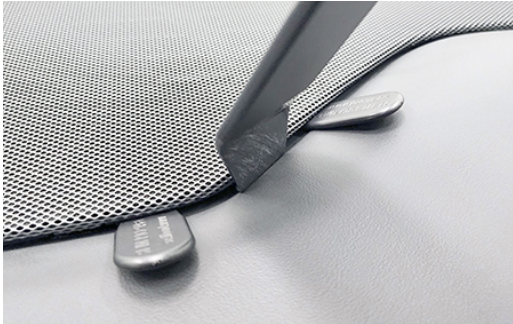

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. Helyezze be a mellékelt résnyílókat a képen látható módon, hogy a műszerfal tetején lévő hangszórórács szélét megemelje. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a ProClip felszerelésének helyét. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását. Helyezze a ProClip ferde szélét a felemelt hangszórórács alá. Ezután döntse lefelé a ProClip-et a műszerfal felé, hogy a szögletes él a rács alá csússzon.



2. Az ujjaival óvatosan húzza a ProClip-et a műszerfal fölé. A szögletes élnek a műszerfal puha része és a kemény kárpit közötti részbe kell csúsznia.



3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy meggyőződjön arról, hogy a perem teljesen behelyeződött a műszerfalba.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Rivian R1T (2022-2026)