




TELEPÍTÉS

ProClip

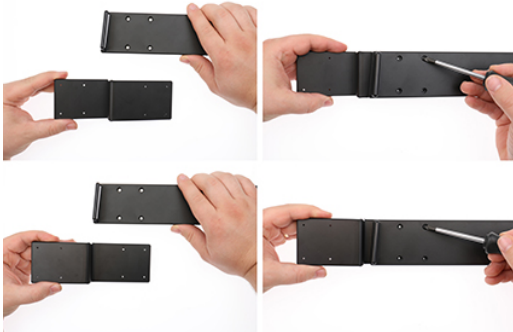

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót telepítse: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak akkor rögzítsen, miután a tartó a helyén van.

1. Csatlakoztassa össze a tartó részeit, és rögzítse azokat a mellékelt lemezzel és csavarokkal. Csavarozza a homloklemez a tartóra. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a felület tisztításához, ahová a tartót telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítóját a tartóról.

2. Helyezze a tartót a képernyő fölé úgy, hogy a homloklemez a képernyő vezetőoldalán legyen. Enyhén nyomja szét a tartó oldalait.

3. Nyomja le a tartót, amíg a tartó szögletes része meg nem áll a képernyőn. Nyomja a tartó oldalait a képernyőhöz.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen ID. Buzz (2023-2024); Volkswagen ID. Buzz Cargo (2023-2024)