


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené. Fontos, hogy először a ProClip tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni.

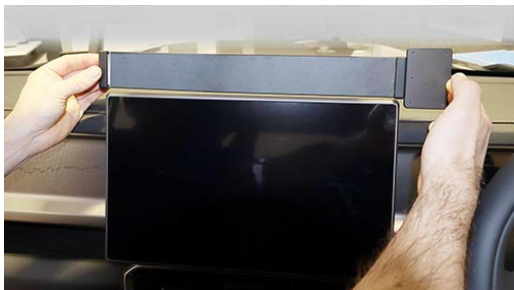

1. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy az előlapi lemez a képernyő vezetőoldalára kerüljön.

2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csússzon/akaszzkodjon. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére kerül.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jetour T2 (2023-2026)

