





# TELEPÍTÉS

## ProClip

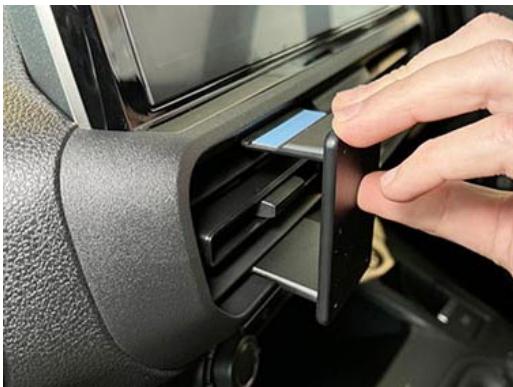

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.

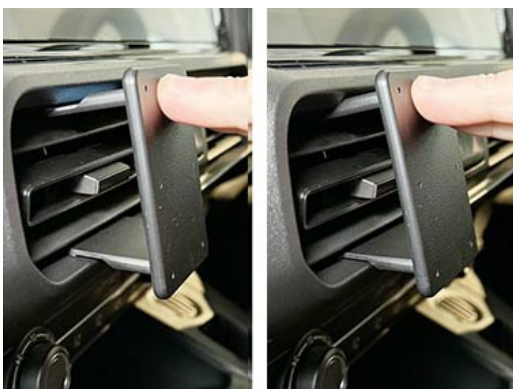

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó alsó részén lévő ferde peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

2. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy a felső él a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon.

3. Ez a tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bármilyen helyre elhelyezhető, feltéve, hogy a felszerelni kívánt eszköz/berendezés nem zavarja a képernyő kilátását vagy a gombokhoz való hozzáférést.

4. A ProClip tartó a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Berlingo III (2025-2026); Citroen E-Berlingo (2025-2026)
- Fiat Doblò (2025-2026); Fiat E-Doblò (2025-2026)
- Opel Combo Cargo Electric (2025-2026); Opel Combo e (2025-2026)



- Peugeot E-Rifter (2025-2026); Peugeot Partner (2025-2026); Peugeot Rifter (2025-2026)
- Toyota Proace City (2025-2026); Toyota Proace City Verso (2025-2026)
- Vauxhall Combo (2025-2026)