




TELEPÍTÉS

ProClip

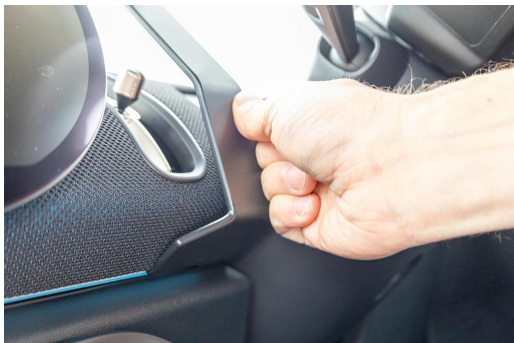


Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó helyére rögzítése után szabad csatlakoztatni.

1. Akassza be a tartó alsó élét a műszerfal panel alá, közvetlenül a kormányoszlop mellett.



2. Igazítsa a tartót a légkondicionáló rács jobb kerete mentén. Nyomja be a két mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfal panel teteje alá a tartó mindkét oldalán, hogy szélesítse a rést.

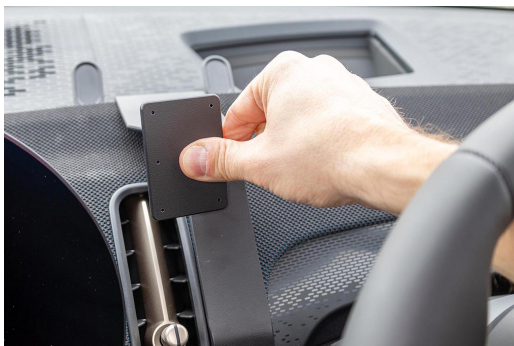

3. Nyomja előre a tartó felső részét, amíg a felső él be nem pattan a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Countryman (2025-2026)

