




TELEPÍTÉS

ProClip

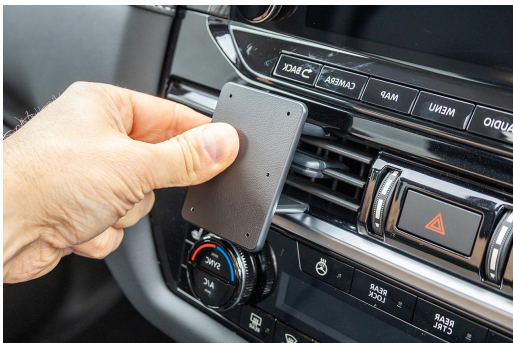

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak akkor szabad rögzíteni, ha a tartó már a helyén van.



1. Használja a mellékelt alkoholos tisztítókendőt a tartó felszerelésének helyén lévő terület tisztításához.

Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Akassza a tartó felső szélét a szellőzőnyílás körüli felső keret alá.



2. Nyomja előre a tartó alját, hogy az alsó szél becsúszva/akasztva legyen a szellőzőnyílás körüli alsó keretbe.

3. A tartó bármelyik középső szellőzőnyílásra felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2022-2026)

