


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapi lemezből.

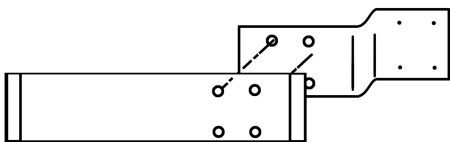

1. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóra, és az mellékelt csavarokkal rögzítse azt. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a tisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítást.



2. Tartsa a tartót a képernyő fölött úgy, hogy a rögzítőlemez a képernyő vezető oldalán legyen.



3. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy ráhelyezze/rácsúsztassa a képernyőre. Finoman hajlítsa ki az oldalakat, hogy megkönnyítse a felszerelést. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGE (2025-2026)
- Volkswagen Crafter (2025-2026)