


TELEPÍTÉS


ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármely eszköztartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni.

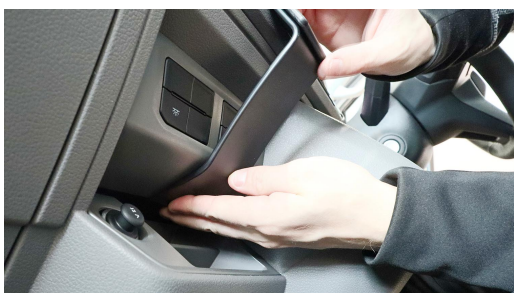

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Akassza a tartó felső, szögletes élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

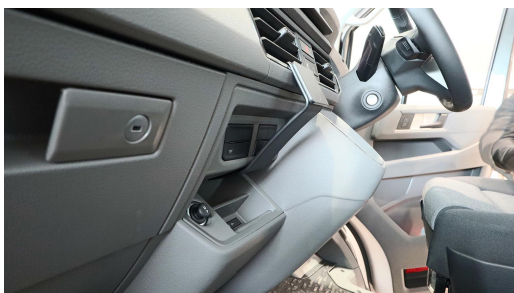

2. Nyomja le a tartót, és akassza be az alsó, szögletes élt a panel alá. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy az él megfelelően beakadjon.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGE (2025-2026)
- Volkswagen Crafter (2025-2026)