




TELEPÍTÉS

ProClip

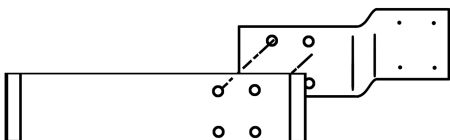

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Rögzítse az előlapot a tartóra, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét.



2. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy a rögzítőlemez a sofőr oldalán legyen.



3. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akasztja. Óvatosan hajlítsa ki az oldalakat a könnyebb felszerelés érdekében, és felváltva nyomja le a bal/jobbs oldalon. Nyomja le addig, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polestar 3 (2024-2026)