


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni.

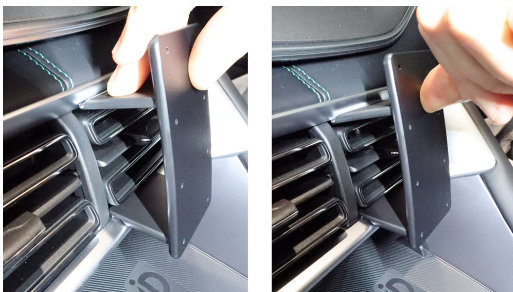

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2. Nyomja a tartót felfelé és előre. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy az él a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akaszkodjon.

3. A tartó a szellőzőnyílások szélességén belül bárhol elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BYD Seal U DM-i (2024-2026)