


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfalon lévő részbe az szélvédőnél. Csúsztassa a ProClipet balra a részben.

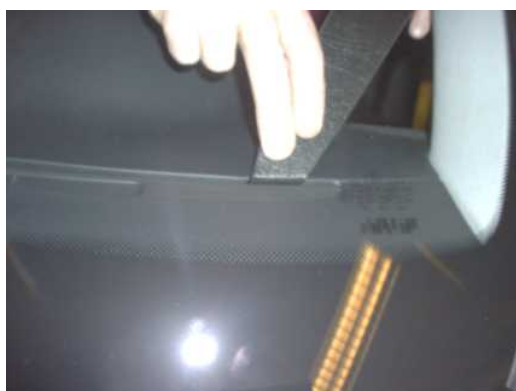

2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, közben húzza a ProClip alsó részét lefelé, hogy a lekerekített felső éle beleakadhasson a részbe.



3. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a faberakás és a légrács körüli keret közé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2002-2009)

