

TELEPÍTÉS


ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip felső, hajlított peremét a légrács körüli keret és a műszerfal közötti részbe.

2. Húzza a ProClipet lefelé és nyomja a hornyos részét a műszerfalon lévő részbe.

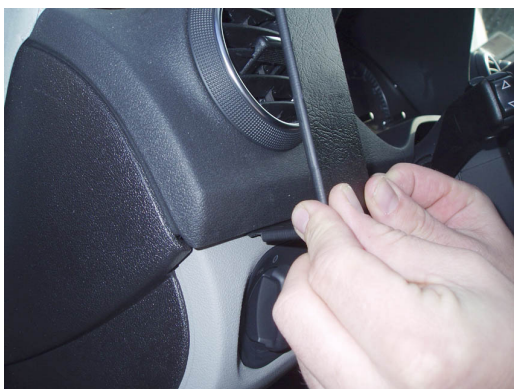

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét amíg nem érzi, hogy a hornyos rész becsúszik a helyére a részben.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2003-2014); Audi S3 (2003-2013)

