


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip felső, hajlított peremét a légrács alsó részébe.

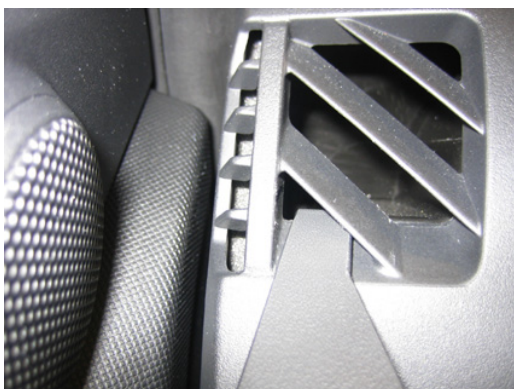

2. Fordítsa a ProClipet a kormánykerék irányába, közben nyomja lefelé a ProClipet, hogy a hajlított felső él beakadjon a légrács alsó élébe.

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a hajlított alsó él beakadjon a légrács felső éle alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 5 (2005-2011)

