

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a hangszóró és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Csúsztassa a ProClipet lefelé, amíg be nem akad a hangszóró alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a légbefúvó és a műszerfal kerete közé. Akassza be a ProClipet a réstágító által kitágított rés mellé. Nyomja addig, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

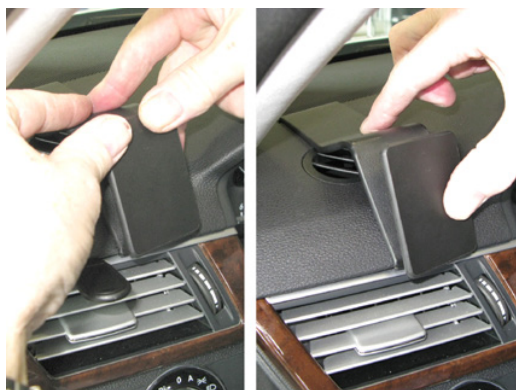

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2014-2013);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2014-2013)

